


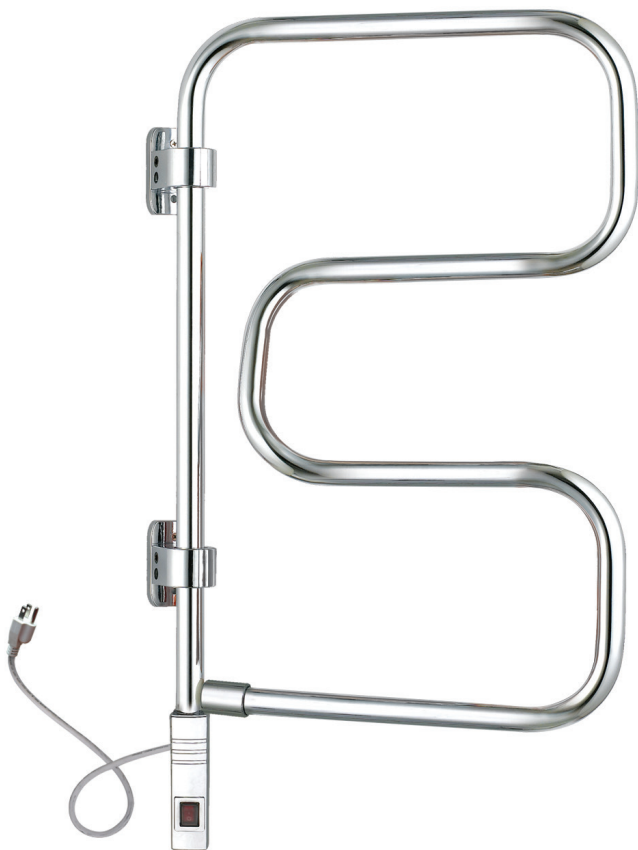

Manuel d'installation et de fonctionnement pour les chauffe-serviettes WarmlyYours

Merci d'avoir choisi un chauffe-serviettes de la collection Elements™ de WarmlyYours, soigneusement conçu. Vous pouvez désormais profiter chaque jour du luxe d'une serviette chaude. Ces modèles sont très faciles à installer et à utiliser. Il vous suffit de brancher le chauffe-serviettes sur une prise standard de 120 V, de préchauffer votre appareil, puis de savourer une serviette ou un peignoir chaud et sec en sortant de la douche.

Toutes les instructions nécessaires pour l'installation et l'utilisation sont incluses dans ce manuel. Veuillez lire attentivement les instructions avant d'installer et de faire fonctionner votre chauffe-serviettes. Si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation, une assistance technique est disponible par téléphone du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h30 (CST), en appelant le (800) 875-5285. Merci de vous munir du numéro de modèle figurant sur l'étiquette du chauffe-serviettes lorsque vous appelez. Pour connaître l'emplacement de l'étiquette, voir page 11, Diagramme A.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

- Les chauffe-serviettes sont conçus uniquement pour chauffer des serviettes et des peignoirs, et ne doivent être utilisés à aucune autre fin.
- Ne jamais se tenir debout, s'asseoir ou se suspendre sur le chauffe-serviettes.
- Ne jamais laisser les enfants jouer sur ou avec le chauffe-serviettes. Une surveillance attentive est nécessaire lors de l'utilisation de tout appareil électrique par ou près des enfants.
- Débranchez l'appareil et assurez-vous que le disjoncteur électrique est coupé au panneau principal avant de câbler, réparer ou entretenir votre chauffe-serviettes.
- Tout câblage doit être conforme au Code national de l'électricité (NEC) et doit être effectué par un professionnel agréé et certifié pour ce type de travaux.
- Ne placez jamais votre chauffe-serviettes à l'intérieur d'une douche, d'un sauna ou d'un hammam, et ne l'immergez jamais dans l'eau pour quelque raison que ce soit.
- Ne tentez jamais de réchauffer plus de 2 serviettes à la fois sur le chauffe-serviettes. Une surcharge rendra l'appareil extrêmement chaud et pourrait provoquer une brûlure en cas de contact.
- Pour assurer une protection continue contre le risque de choc électrique, branchez l'appareil uniquement sur des prises correctement mises à la terre.
- Approuvé uniquement pour un usage domestique; ne pas utiliser à l'extérieur.
- N'utilisez jamais un appareil électrique dont le cordon ou la fiche est endommagé.

INFORMATIONS SUR LE NETTOYAGE

Débranchez le chauffe-serviettes avant de le nettoyer. Nettoyez-le avec un chiffon doux, non abrasif et légèrement humide lorsqu'il est encore tiède. Une fois le chauffe-serviettes refroidi, polissez-le légèrement avec un chiffon doux et sec. N'utilisez jamais de poudres abrasives, de produits pour polir les métaux, ni de nettoyeurs à base de chlore ou d'acide sur aucune partie du chauffe-serviettes.


INSTALLATION

Cet appareil doit être installé conformément aux instructions du manuel et aux directives du NEC concernant les dispositifs électriques dans les salles de bain. Nous recommandons que le chauffe-serviettes soit branché sur un circuit protégé par un disjoncteur différentiel (GFCI).

Installez le chauffe-serviettes aussi près que possible d'une prise électrique. Si l'utilisation d'une rallonge devient nécessaire, utilisez toujours une rallonge à 3 fils avec mise à la terre. Vérifiez que la puissance nominale de la rallonge est au moins égale à celle du chauffe-serviettes. Assurez-vous également que la rallonge est suffisamment longue pour atteindre la prise sans exercer de tension excessive sur le cordon. Faites preuve de prudence lorsque vous disposez le cordon afin d'éviter tout risque de trébuchement, d'accrochage ou de tirage accidentel (en particulier par des enfants).

Outils nécessaires

- Utiliser pour percer des trous dans les cloisons sèches et les montants, selon les besoins.
- Utiliser pour serrer la fixation avec des vis dans les chevilles murales.
- Utiliser pour enfoncer les chevilles dans la cloison sèche.
- Utiliser pour serrer les boulons de la quincaillerie de montage sur le modèle pivotant de chauffe-serviettes (TW-E4PCP).
- Utiliser pour s'assurer que le chauffe-serviettes est monté bien de niveau.
- Utiliser pour mesurer la distance entre les supports de montage du chauffe-serviettes afin de garantir qu'ils soient alignés.



Remarque : utiliser d'autres matériaux de fixation adaptés au type de mur lorsque nécessaire.

Fixation du chauffe-serviettes au mur

REMARQUE: installez le chauffe-serviettes à au moins 30 cm du sol et près d'une prise électrique. La prise doit être correctement mise à la terre. Positionnez les supports sur le chauffe-serviettes afin d'assurer une fixation solide au mur. Voir la page 6 pour les recommandations d'assemblage et d'installation des supports.

Step 1

Dessinez un schéma de l'emplacement recommandé des supports sur la boîte du chauffe-serviettes pour créer un gabarit (voir l'étape 2 pour les instructions relatives au gabarit). Deux supports doivent être fixés directement sur un montant (voir les points d'ancrage à la page 5).

Étape 2

Création du gabarit:

- Fixez les supports dans la position recommandée sur le chauffe-serviettes (voir la page 6).
- Placez le chauffe-serviettes sur la boîte (ou une grande feuille de papier) et posez-le sur une surface plane, supports tournés vers le bas.
- Marquez l'emplacement des supports sur le gabarit.

Étape 3

Servez-vous du gabarit pour marquer le mur aux emplacements corrects des supports. Assurez-vous que deux des supports soient alignés avec un montant du mur. Vérifiez que tous les points d'ancrage soient dégagés de tout système électrique ou mécanique existant.

Étape 4

À l'aide du gabarit, vérifiez que le chauffe-serviettes sera bien de niveau une fois installé.

Étape 5

Percez les trous nécessaires aux emplacements marqués et installez les supports au mur à l'aide de la quincaillerie fournie. Utilisez les chevilles pour cloisons sèches fournies pour tout support qui n'est pas fixé à un montant.

Étape 6

Une fois les supports en place, ajustez le chauffe-serviettes à la position désirée et serrez complètement les vis.

Étape 7


Branchez le chauffe-serviettes dans une prise électrique 120 V, 15 A protégée par un disjoncteur différentiel (GFCI). Profitez-en !

Fixation du chauffe-serviettes au mur

AVERTISSEMENT

Mesurez toutes les dimensions avant le pré-encastrement et l'installation.

Elements™ model: TW-E4PCP

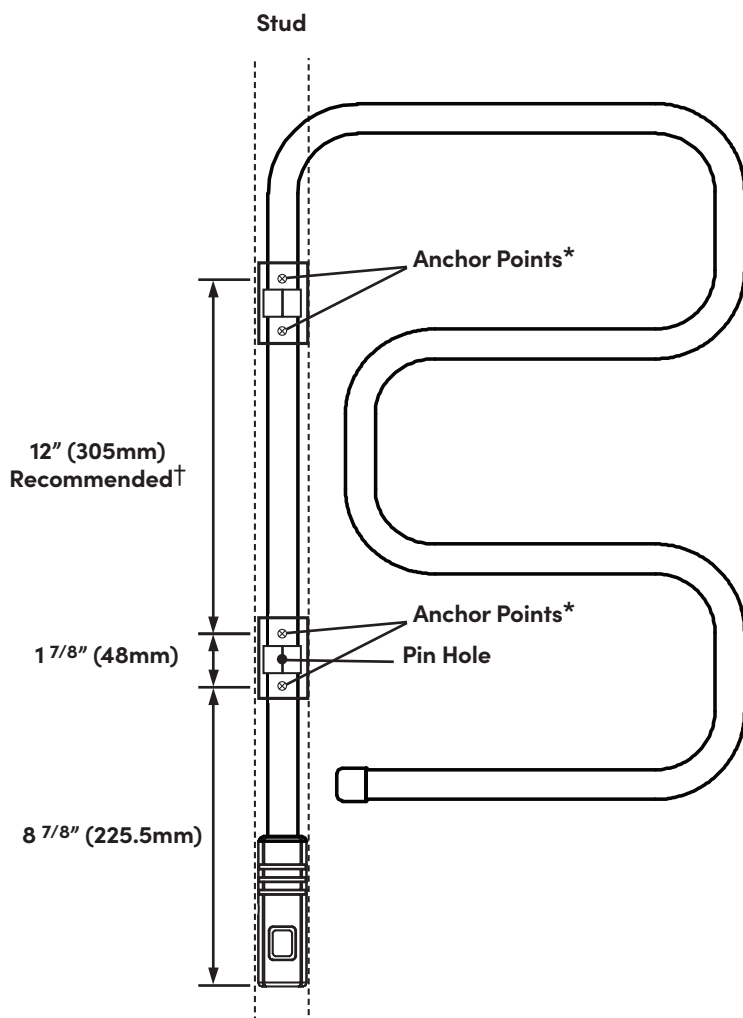

* Remarque : Les points d'ancrage doivent être fixés à un montant.



† Remarque : Un espacement de 12 po entre les supports est recommandé, mais le support supérieur peut être déplacé verticalement jusqu'à 2 po selon les besoins.



Schémas d'assemblage et d'installation des supports

AVERTISSEMENT

Mesurez toutes les dimensions avant le pré-encastrement et l'installation.

Elements™ model: TW-E4PCP (KIT AK50-56010-0000)

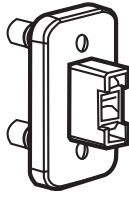A  Bolt, Anchor 6x70mm Hex Head 0005-56390-0000 Quantity 4	B  Bolt, Clamping Hex, Socket M6x40 0005-56390-0001 Quantity 4	F  Bracket, Mounting 0005-56110-0000 Quantity 2	G  Clamp, Half 0005-56110-0001 Quantity 4	I  Wrench, Hex Key 5mm 0005-51900-0002 Quantity 1
C  Washer 0005-56490-0000 Quantity 4	D  Nut, M6 0005-56690-0000 Quantity 4		H  Sleeve, Half 0005-56190-0000 Quantity 4	J  Anchor, Wall #8 0005-56500-0000 Quantity 4
E  Pin 0005-56890-0000 Quantity 1				

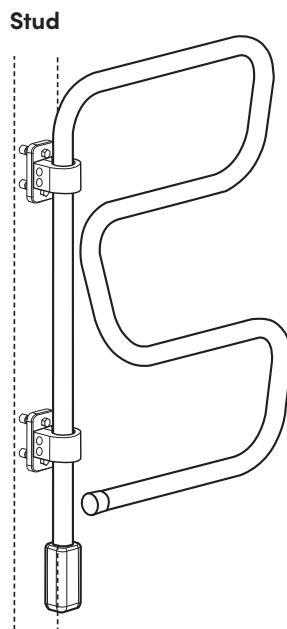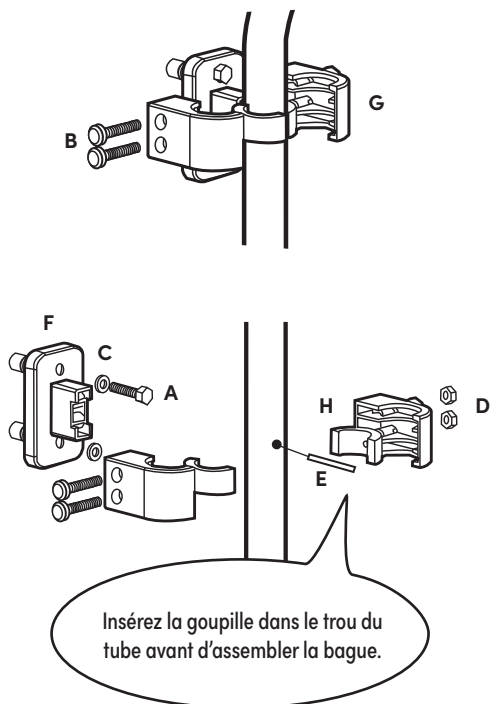

Schémas d'assemblage et d'installation des supports


FONCTIONNEMENT

Tous les modèles de la collection de chauffe-serviettes Elements™ sont équipés d'un bouton « marche/arrêt » simple et accessible. Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton rouge « marche/arrêt » situé sur l'unité. Voir le Diagramme A. La position « marche » est indiquée par « I » et la position « arrêt » par « O ».

Un voyant s'allume lorsque le bouton est en position « marche ». Environ 10 à 15 minutes plus tard, votre chauffe-serviettes sera chaud au toucher. Comptez 45 minutes pour que l'appareil atteigne sa température optimale. Le chauffe-serviettes est conçu pour chauffer progressivement les serviettes tout au long de la journée et fonctionne au mieux lorsque les serviettes restent suspendues pendant au moins 3 heures.

Éteignez votre chauffe-serviettes et débranchez-le lorsqu'il n'est pas utilisé.

Diagram A

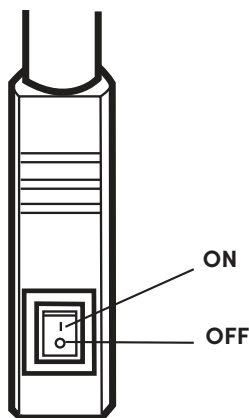

Mode Marche

Le chauffe-serviettes fonctionne à 100 % de sa puissance et les serviettes atteindront des températures comprises entre 75 °F et 95 °F selon les facteurs suivants : durée de fonctionnement, nombre et taille des serviettes, type de serviettes, et température ambiante de la pièce.

SPÉCIFICATIONS

Model	Name	Dimensions	Voltage (volts)	Heat Output (watts)	Resistance (ohms)	Amperage (amps)
TW-E4PCP	Elements™	16.3"Wx28.5"Hx3.5"D	120	60	240	0.50

Construction du produit – Chauffe-serviettes

Le chauffe-serviettes homologué UL est fabriqué avec un tube continu en acier SPHC de calibre épais de 1 po. L'ensemble fini est plaqué chrome et chauffé par un fil homologué UL conçu pour un chauffage rapide et sécuritaire.

Les supports de montage sont plaqués chrome et fabriqués en plastique ABS (acrylonitrile-butadiène-styrène), capable de résister à des températures allant jusqu'à 212 °F (100 °C). La surface du chauffe-serviettes atteint des températures comprises entre 131 et 149 °F (55 à 65 °C).

Construction du produit – Bouton « marche/arrêt »

Le bouton « marche/arrêt » est scellé contre l'humidité grâce à un couvercle en plastique et fixé par un œillet intégré à l'ensemble de l'interrupteur, ce qui rend l'appareil adapté à une installation dans des endroits humides tels que les salles de bain..

Méthode de connexion

La méthode de connexion consiste en une fiche mise à la terre de calibre 18 AWG et un cordon homologué UL.

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

The main electrical line feeding the Towel Warmer must incorporate
La ligne électrique principale alimentant le chauffe-serviettes doit intégrer un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) pour l'Amérique du Nord.

GARANTIE – CHAUFFE-SERVIETTES ELEMENTS DE WARMLYYOURS

WarmlyYours.com Inc. garantit que les chauffe-serviettes WarmlyYours (« le Produit ») sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication pendant un an à compter de la date de vente, à condition que le Produit soit installé conformément au manuel d'installation et de fonctionnement fourni, ainsi qu'à toute directive écrite spéciale de conception ou d'installation fournie par WarmlyYours.com Inc. pour ce produit, au Code national de l'électricité (NEC) et à tous les codes locaux du bâtiment et de l'électricité applicables. Les commandes vendues sous le nom WarmlyYours.com Inc. sont garanties pendant un an à compter de la date de vente.

Tout défaut présumé doit être signalé par lettre recommandée immédiatement après sa découverte. La détermination d'un tel défaut doit être effectuée uniquement par WarmlyYours.com Inc. ou son représentant autorisé. Cette garantie est nulle si le produit est mal installé, mal utilisé ou maltraité.

WarmlyYours.com Inc. n'assume aucune responsabilité au titre de cette garantie pour tout dommage causé au produit par un artisan ou un visiteur sur le chantier, ou pour tout dommage résultant de travaux effectués après l'installation.

Dans le cadre de cette garantie limitée, WarmlyYours.com Inc. fournira la solution suivante :

Si le Produit est jugé défectueux en termes de matériaux et de fabrication, et qu'il n'a pas été endommagé par une mauvaise utilisation ou une mauvaise application, WarmlyYours.com Inc. remboursera le prix d'achat original ou remplacera le chauffe-serviettes, aux frais de WarmlyYours.com Inc. WarmlyYours.com Inc. ne sera pas responsable de la main-d'œuvre nécessaire pour remplacer le chauffe-serviettes.

La garantie limitée est nulle si le propriétaire du projet ou son représentant tente de réparer le Produit sans autorisation. Dès notification d'un problème réel ou potentiel, WarmlyYours.com Inc. émettra une autorisation d'intervention conformément aux termes de la garantie limitée.

WARMLYYOURS.COM INC. DÉCLINE TOUTE GARANTIE NON INDIQUÉE DANS CE DOCUMENT, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

WARMLYYOURS.COM INC. DÉCLINE ÉGALEMENT TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, SECONDAIRES, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS DÉCOULANT DE LA PROPRIÉTÉ OU DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, Y COMPRIS TOUT INCONVÉNIENT OU PERTE D'UTILISATION. AUCUNE GARANTIE NE S'ÉTEND AU-DELÀ DES DISPOSITIONS PRÉSENTES DANS CE DOCUMENT. AUCUN AGENT OU REPRÉSENTANT DE WARMLYYOURS.COM INC. N'A L'AUTORITÉ D'ÉTENDRE OU DE MODIFIER CETTE GARANTIE, SAUF SI UNE TELLE MODIFICATION OU PROLONGATION EST EFFECTUÉE PAR ÉCRIT PAR UN CADRE DE LA SOCIÉTÉ.

Veuillez remplir la carte de garantie ou appeler le (800) 875-5285 pour vous inscrire par téléphone.

AVIS IMPORTANT POUR LES CONSOMMATEURS DU QUÉBEC :

WarmlyYours n'offre pas de services de réparation pour ce produit. Nous proposons des ensembles de matériel de remplacement (supports de montage, vis, accessoires d'installation) ainsi que des interrupteurs marche/arrêt, mais l'élément chauffant (composant principal de chauffage) n'est pas disponible en pièce de rechange. Si votre chauffe-serviettes tombe en panne pendant la période de garantie, nous remplacerons l'unité entière conformément à notre politique de garantie. Notre équipe d'assistance technique est disponible 24 h/24 et 7 j/7 par téléphone pour vous aider avec l'installation et le dépannage. Pour obtenir tous les détails, consultez notre politique de retour. Cet avis est fourni conformément à l'article 39 de la Loi sur la protection du consommateur du Québec (tel que modifié en 2025).