


**SCW-120-15A Contrôle
WiFi de déneigement
et dégivrage**

Caractéristiques et avantages

✓ Contrôle et programmation à distance depuis un appareil intelligent via l'application gratuite « My Leviton »	✓ Peut être utilisé avec des panneaux de relais pour commuter des charges dans des installations plus importantes ou à d'autres tensions.
✓ Compatible avec My Leviton, Amazon Alexa, Hey Google, Apple Home/Siri, Schlage, SmartThings ou IFTTT (sans hub requis)	✓ Bornier et pastilles défonçables pour une installation facile
✓ Coffret mural avec couvercle à charnière	✓ Peut servir à faire fondre la neige ou dans des systèmes de dégivrage pour toiture et gouttières
✓ Peut également être actionné manuellement	✓ Le loquet de fermeture facile de la porte avant s'actionne avec une pièce de monnaie ou un grand tournevis
✓ Commutation jusqu'à 15 A sous 120 V CA (tension de fonctionnement)	✓ S'installe en intérieur, dans des zones non dangereuses

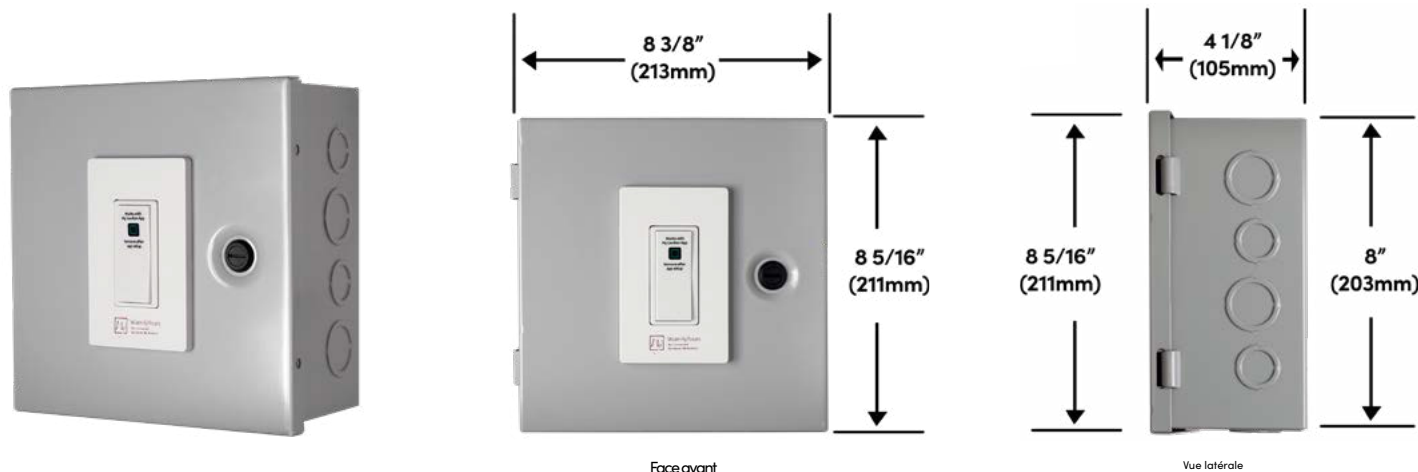


Description

Le contrôle WiFi WarmlyYours SCW-120-15A pour le déneigement et le dégivrage constitue une solution flexible, simple d'utilisation et abordable pour les systèmes de fonte de neige et pour prévenir la formation de glace sur les toitures et dans les gouttières. Cet appareil intègre un interrupteur WiFi standard 120 V et peut être utilisé avec un panneau de relais compatible. Le panneau de relais, vendu séparément, permet de commuter des tensions de 120 V à 277 V. En 120 V, cet appareil peut commuter jusqu'à 15 A, ce qui rend inutile un panneau de relais pour les petites installations.

SCW-120-15A Contrôle WiFi pour la fonte de la neige et de la glace vers le panneau de relais

Schéma de câblage à l'intérieur du panneau

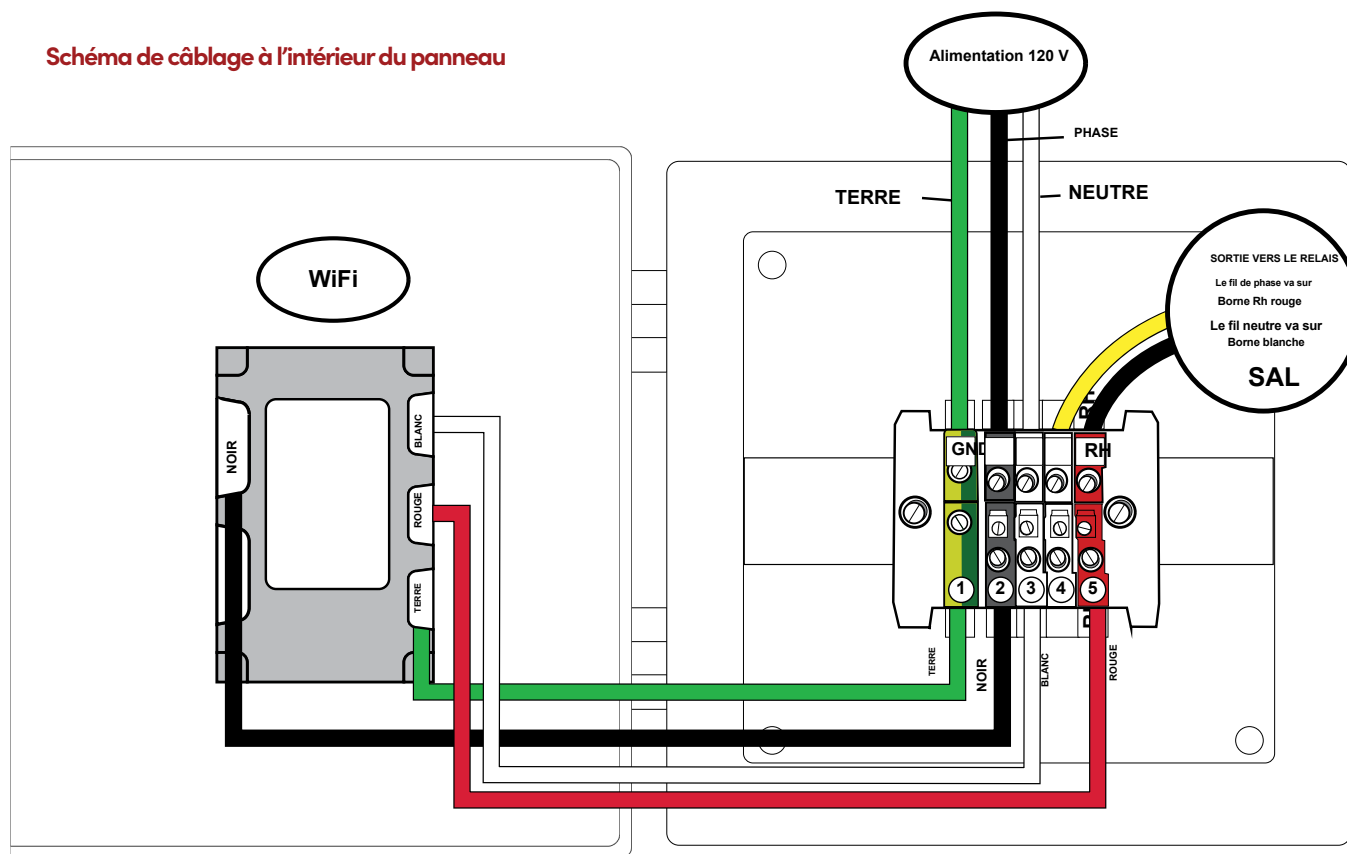

Caractéristiques

Dimensions

6.375" (162mm) de largeur x 6.375" (162mm) de hauteur x 4" (102mm) de profondeur

Poids

5.0 lb (2.3kg)

**Le poids d'expédition peut varier*

Informations de commande

Description de la référenceSCW-120-15A Commande WiFi pour la fonte de la neige et du verglas

Garantie limitée

La garantie limitée WarmlyYours de 2 ans s'applique ; elle couvre les défauts de fabrication et de matériaux. Pour tous les détails, veuillez contacter votre Account Manager.

Ce document est la propriété de WarmlyYours. Sous réserve de modifications sans préavis.

**Schéma de dégivrage : 240V - Schéma de ligne type
(pour 6 circuits/câbles) avec commande WiFi**


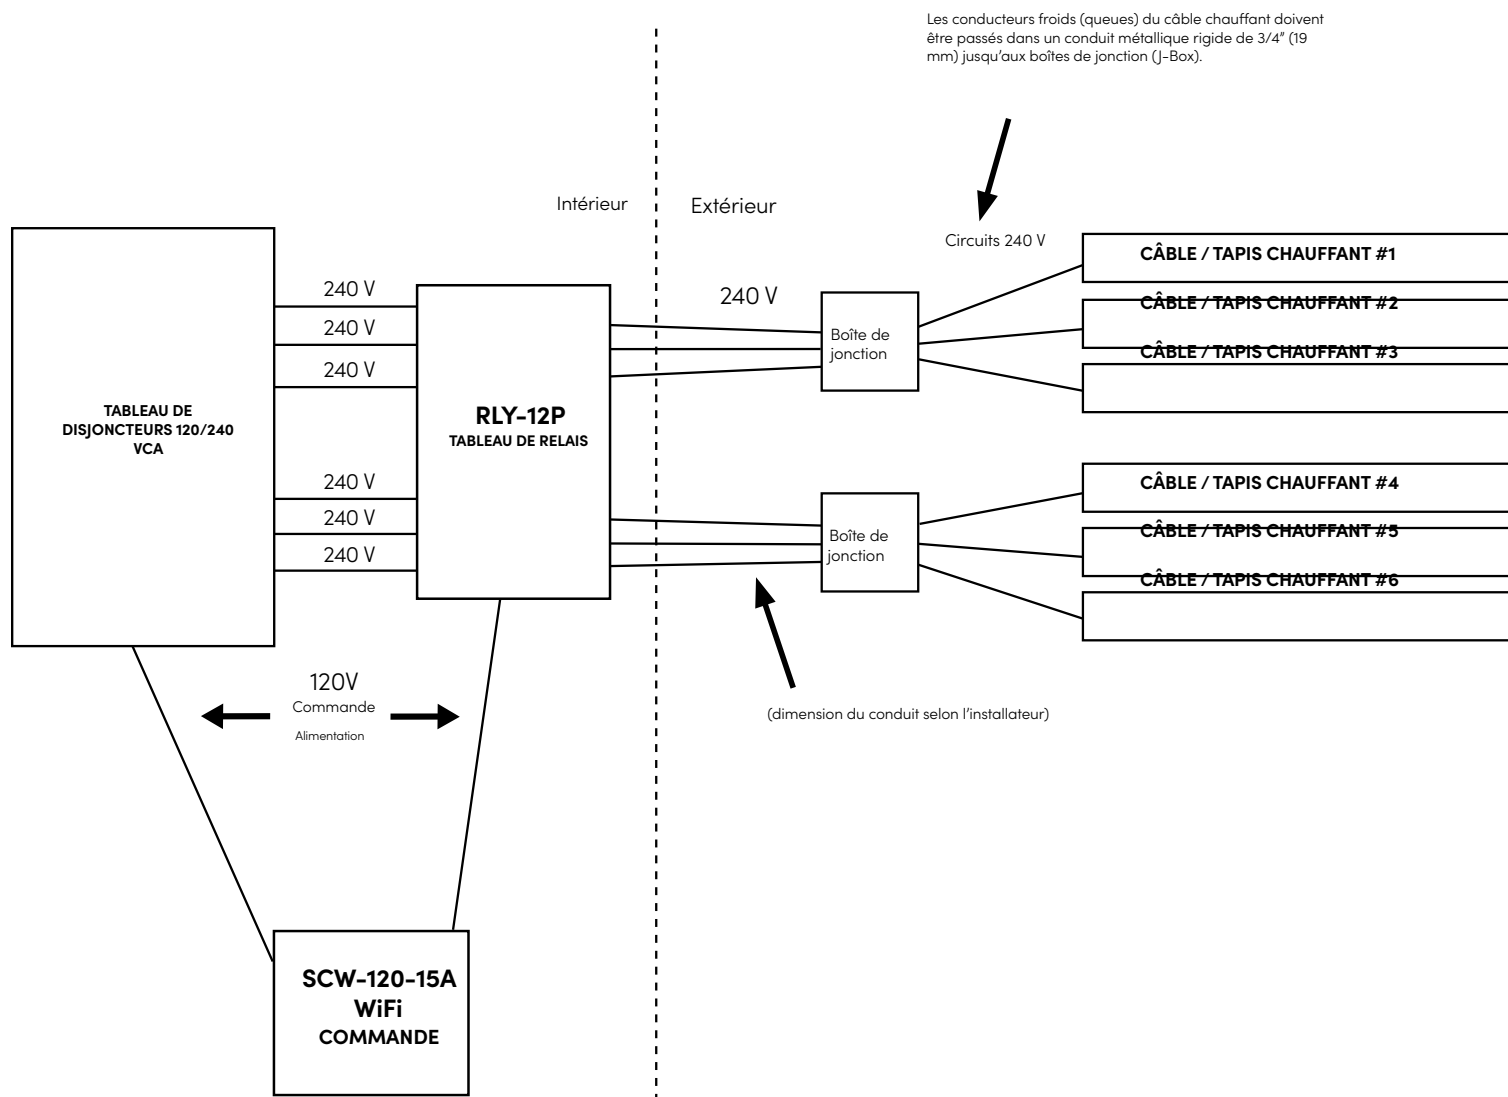


Schéma de dégivrage : 120V - Ligne type pour (1) circuit chauffant 120V

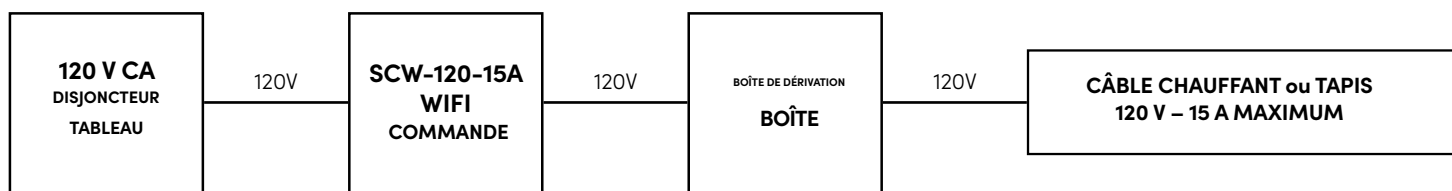

Rétablir l'alimentation :

Rétablissez l'alimentation au niveau du disjoncteur ou du fusible. L'installation est terminée.

Fonctionnement

REMARQUE : Le voyant de repérage s'allumera lorsque la charge est en position OFF afin de faciliter sa localisation dans l'obscurité.

Bouton à bascule (réglage par défaut)

Allumer depuis la position OFF :

Appuyez sur la partie supérieure du bouton - Les lumières s'allument.

Éteindre depuis la position ON :

Appuyez sur la partie inférieure du bouton - Les lumières s'éteignent.

En cas de coupure de courant, lorsque l'alimentation revient, les lumières reprennent le dernier réglage utilisé avant l'interruption.

Nettoyage : essuyez avec un chiffon humide. N'utilisez PAS de nettoyeurs chimiques.


Premiers pas

Les appareils Leviton WiFi® s'appuient sur le service cloud my.Leviton.com pour vous offrir une connexion depuis votre appareil mobile, que vous soyez chez vous ou à l'extérieur. Si c'est votre premier appareil Leviton WiFi®, utilisez l'application My Leviton ou rendez-vous sur my.Leviton.com pour créer gratuitement un compte.

Configuration de Decora Smart™ WiFi®

Les appareils Leviton WiFi® sont compatibles avec l'application My Leviton et le service cloud my.Leviton.com. L'application sert à associer l'appareil à votre réseau WiFi®, personnaliser ses réglages et activer la communication via my.Leviton.com. Pour piloter votre appareil Leviton WiFi®, vous devez l'ajouter à un réseau WiFi® disposant d'un accès Internet :

- Téléchargez l'application My Leviton.
- Vérifiez que l'accessoire Leviton est correctement câblé et alimenté.
- Lors de la première mise sous tension, la LED de repérage clignote en vert pour indiquer que l'accessoire est prêt à être configuré.
- Si la LED de repérage ne clignote plus en vert lorsque vous souhaitez ajouter l'accessoire, maintenez la palette enfoncée pendant 7 secondes jusqu'à ce que la LED de repérage passe à l'ambre, puis relâchez.
- Dans l'application, suivez les instructions à l'écran ou appuyez sur + pour ajouter l'appareil au réseau WiFi® et au compte my.Leviton.com.
- Les appareils Leviton WiFi® sont compatibles avec les réseaux WiFi® 802.11 a/b/g/n en 2,4 GHz et 5 GHz, avec sécurité WPA ou WPA2.

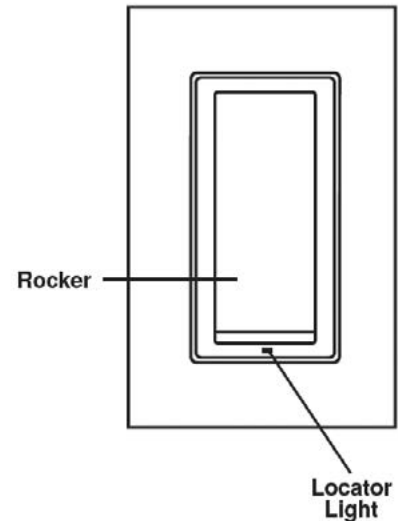

Modifier la configuration réseau

Si le point d'accès sans fil ou le mot de passe a été modifié, mais que vous souhaitez conserver la configuration de l'interrupteur, suivez la procédure ci-dessous pour changer de réseau :

- Maintenez la palette enfoncée pendant 7 secondes jusqu'à ce que la LED de repérage passe à l'ambre, puis relâchez.
- La LED de repérage clignotera en vert.
- Ouvrez l'application My Leviton.
- Recherchez l'appareil.
- Sur l'écran de l'appareil, sélectionnez Détails.
- Dans la section Détails, choisissez Reconfigurer le sans-fil et suivez les instructions de l'application.

Rétablir les paramètres d'usine

Si vous devez rétablir les paramètres d'usine de l'interrupteur, procédez comme suit :

- Maintenez la partie supérieure de la palette enfoncée pendant 14 secondes au total.
- Au bout des 7 premières secondes, la LED devient orange ; continuez d'appuyer sur la partie supérieure de la palette jusqu'à ce que la LED de repérage clignote rapidement en rouge/orange.
- Relâchez la partie supérieure de la palette : l'interrupteur redémarre.

Attention :

WarmlyYours décline toute responsabilité quant aux coûts d'électricité liés à une programmation incorrecte de l'interrupteur ou au fait de l'avoir laissé allumé trop longtemps. Il incombe à l'utilisateur final de vérifier que le système de déneigement/dégivrage n'est alimenté que lorsque cela est nécessaire pour retirer la neige et la glace de la surface, et qu'il est coupé dans les meilleurs délais après l'épisode météorologique. Si l'interrupteur n'est pas correctement programmé ou n'est pas éteint manuellement à temps, le système peut rester sous tension indéfiniment et augmenter la facture d'électricité de l'utilisateur final.