

WarmlyYours
Radiant Heating Systems
Experts since 1999

TW-SR08PS-HP
TW-SR08GS-HP
TW-SR08KS-HP



Manuel d'installation et d'utilisation pour les sèche-serviettes à double connexion WarmlyYours Sierra



Scannez pour accéder rapidement
aux manuels d'installation, à la
documentation produit, aux vidéos,
aux articles d'assistance, aux questions
fréquentes et plus encore !

Instructions de montage du support (suite)

Liste des pièces

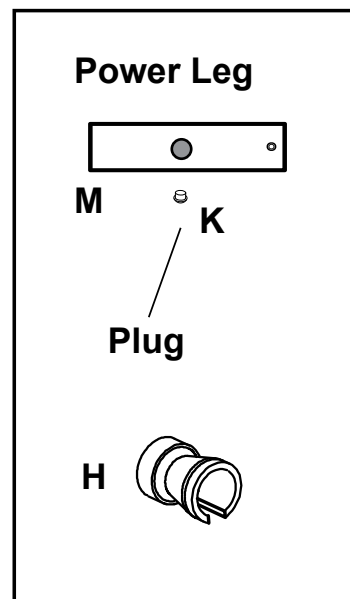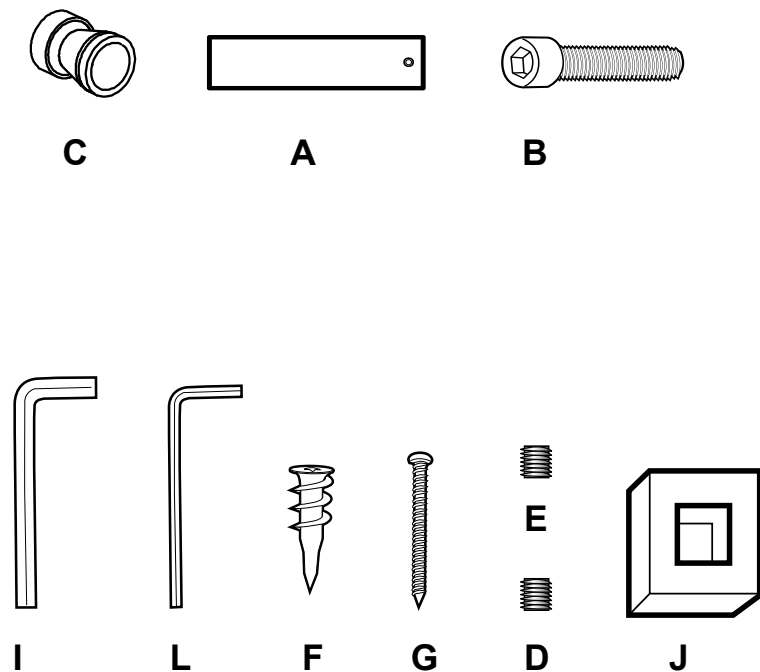

Sierra Power Leg			
Référence	Description	Quantité	ID de la liste des pièces
0005-58120-0005	Pied, fixation, poli, carré	3	A
0005-58170-0000	Pied, fixation, doré, carré	3	A
0005-58180-0002	Pied, fixation, noir, carré	3	A
0005-58300-0000	Vis, pied à rail, M8x20, douille	3	B
0005-58110-0000	Support, rond, fixation, complet	3	C
0005-58200-0001	Vis, jeu, Allen, douille, M5*6	4	D
0005-58200-0002	Vis, jeu, Allen, douille, M5*6, pied d'alimentation	1	E
0005-58500-0000	Ancrage, mur	4	F
0005-58200-0001	Vis, fixation du support, ST4.2*40, Phillips,	4	G
0005-58110-0000	Support, fixation, pied d'alimentation, taille 3/4	1	H
0005-51900-0001	Clé, hexagonale, 6 mm Collier, pied, poli, carré	1	I
0005-58120-0007	Collier, pied, doré, carré	4	J
0005-58170-0001	Collier, pied, noir, carré	4	J
0005-58180-0003	Bouchon, plastique, pied d'alimentation	4	J
0005-58790-0000	Clé, hexagonale, 2,5 mm	1	K
0005-51900-0000	Pied, montage, alimentation, poli, carré	1	L
0005-58120-0006	Pied, montage, alimentation, doré, carré	1	M
0005-58170-0002	Pied, montage, alimentation, noir, carré	1	M
0005-58180-0004	Kit de pièces, Sierra, Metropolitan, pied d'alimentation, poli	1	M
AK05-58020-0003	Kit de pièces, Sierra, Metropolitan, pied d'alimentation, doré	1	N/S
AK05-58070-0000	Kit de pièces, Sierra, Metropolitan, pied d'alimentation, noir	1	N/S
AK05-58080-0001	Kit de pièces détachées, Sierra, Metropolitan, Power Leg, noir	1	N/S

Fixation du sèche-serviettes au mur


Remarque: les dimensions indiquées correspondent aux distances entre les centres des points d'ancrage.

Cet exemple montre une construction avec un entraxe de 16 pouces. Votre situation peut varier en fonction de l'espacement entre les montants.

AVERTISSEMENT:

l'emplacement des points d'ancrage peut varier. Mesurez toutes les dimensions avant le montage et l'installation.

Infinity: points d'ancrage

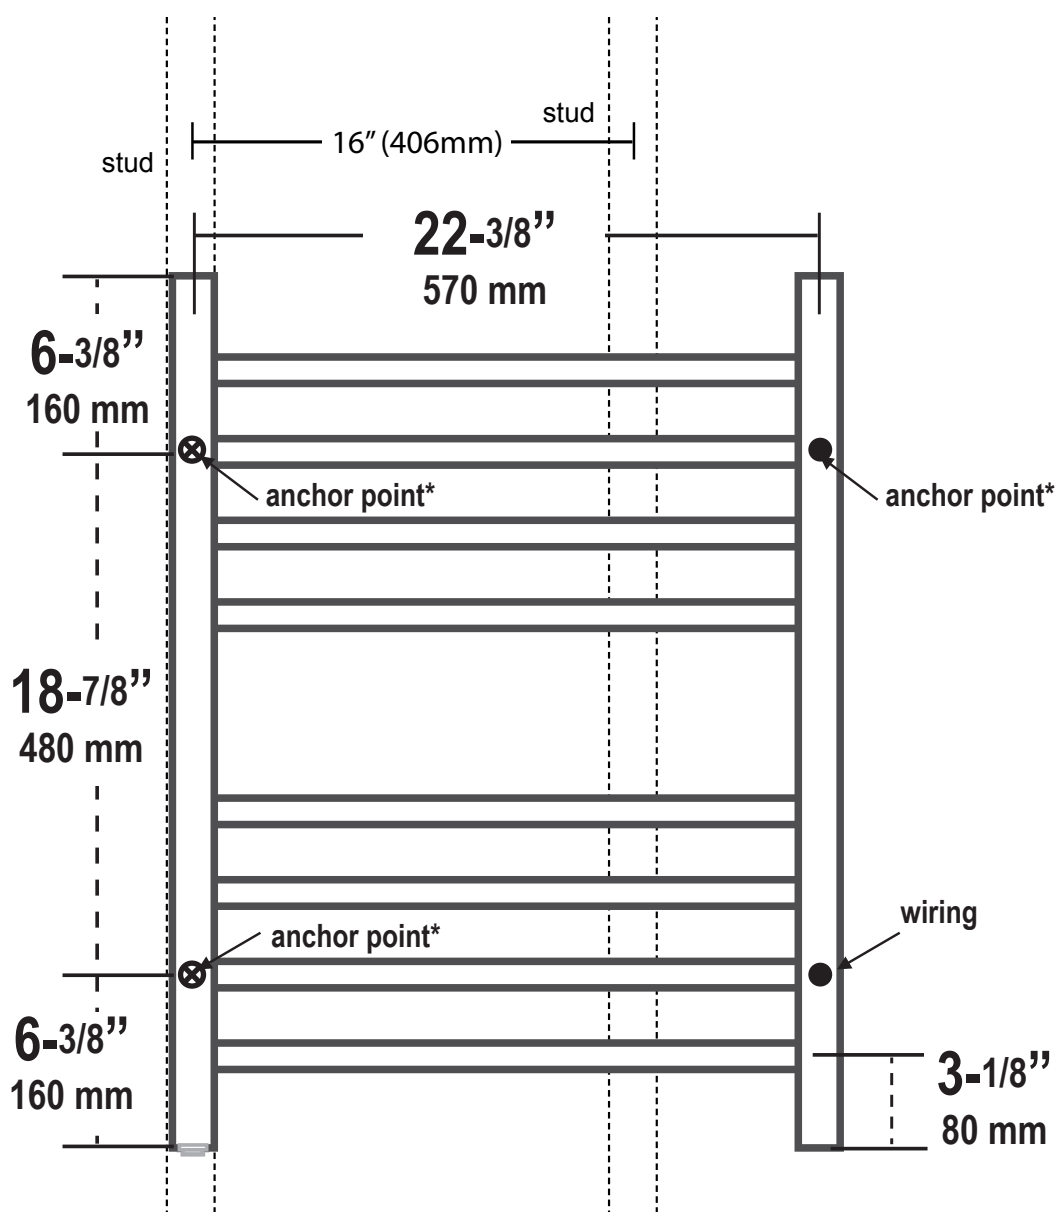

*Remarque: les points d'ancrage gauches doivent être fixés à un montant, si possible.


Fixation du sèche-serviettes au mur

Schéma d'installation (modèles filaires uniquement)

Remarque: les dimensions indiquées correspondent aux distances entre les centres des points d'ancrage. Cet exemple montre une construction avec un espacement de 16 pouces entre les centres. Votre situation peut varier en fonction de l'espacement des montants.

AVERTISSEMENT:


l'emplacement des points d'ancrage peut varier. Mesurez toutes les dimensions avant l'installation et le placement.

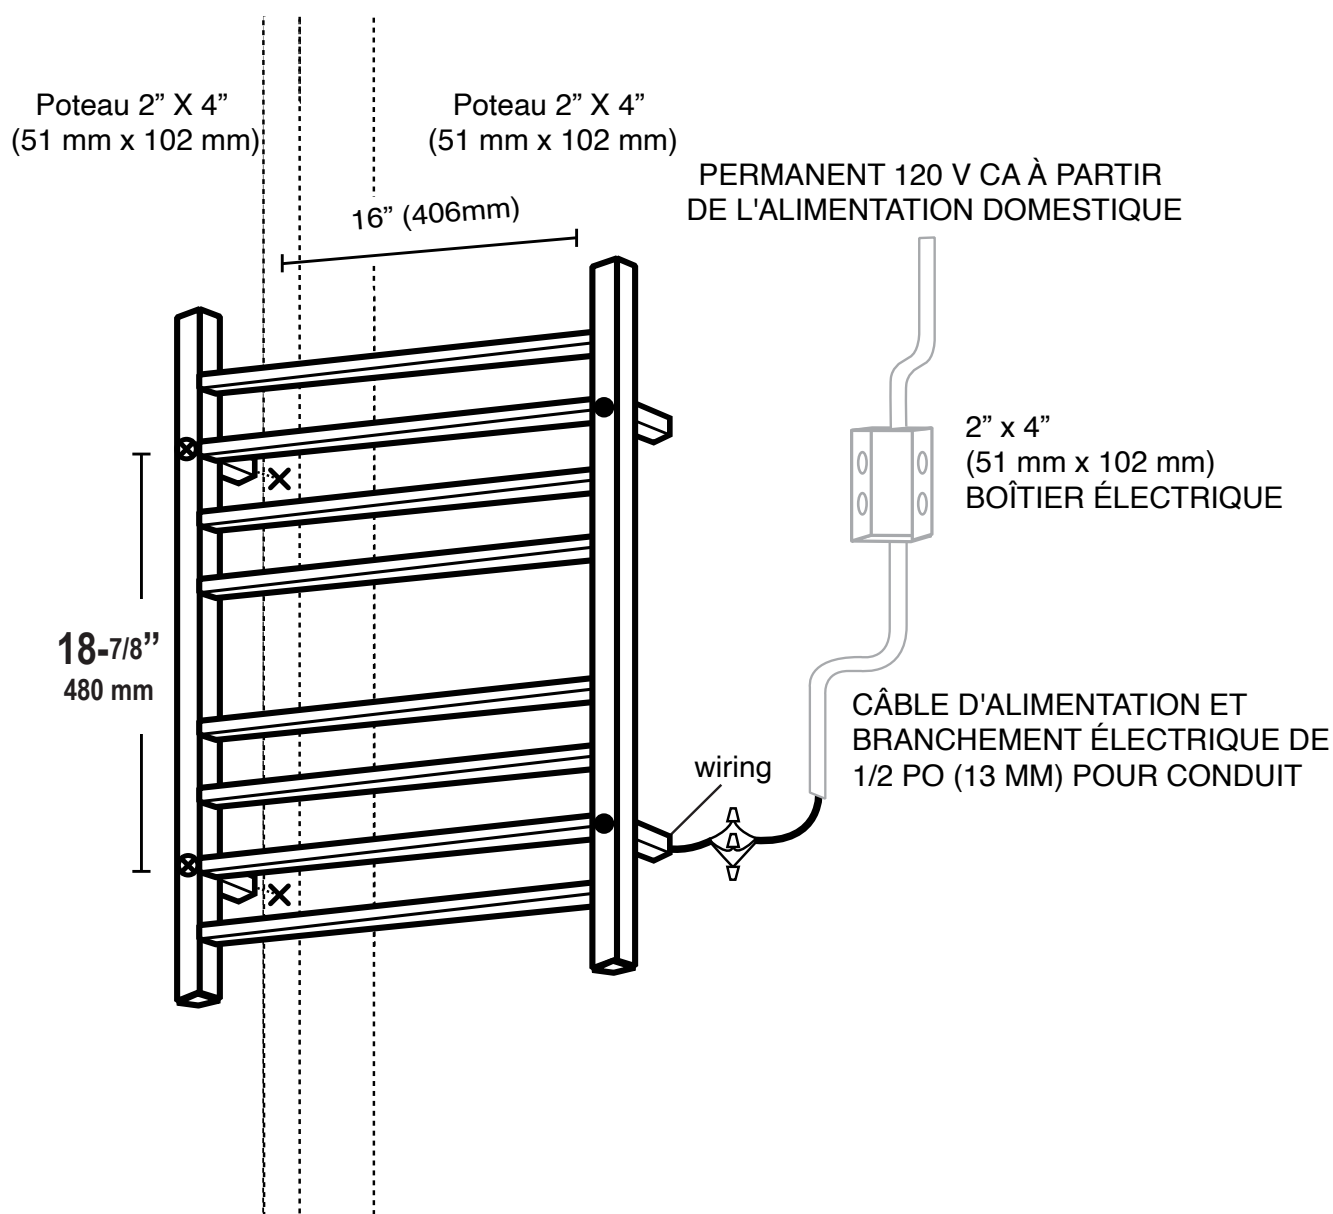


*Remarque: les points d'ancrage gauches doivent être fixés à un montant, si possible.

Instructions d'installation (plug-in)


A3

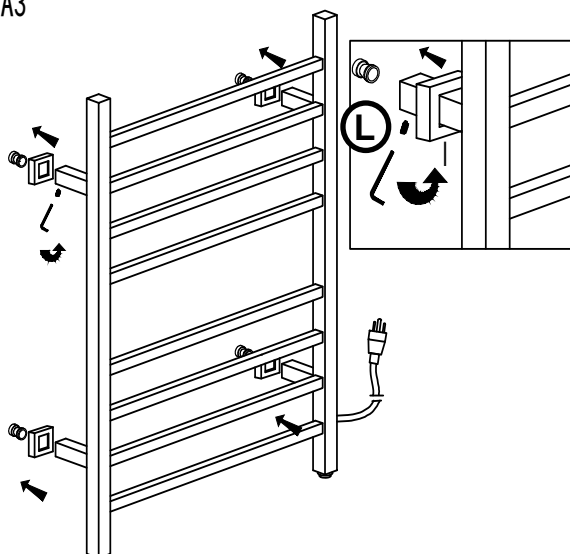


A4

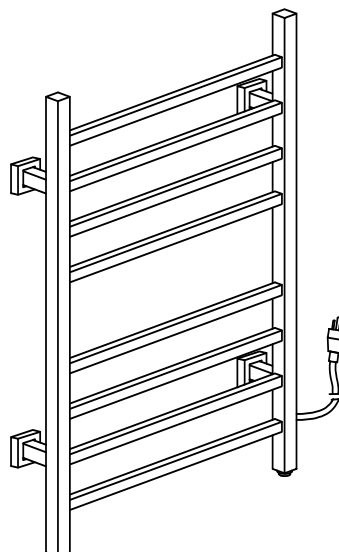


B1

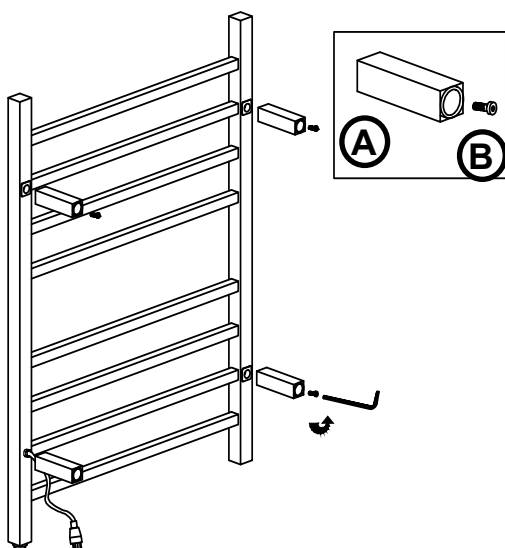


B2

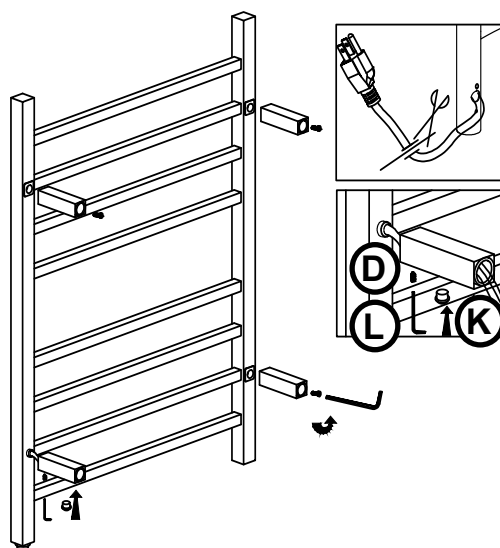

B3

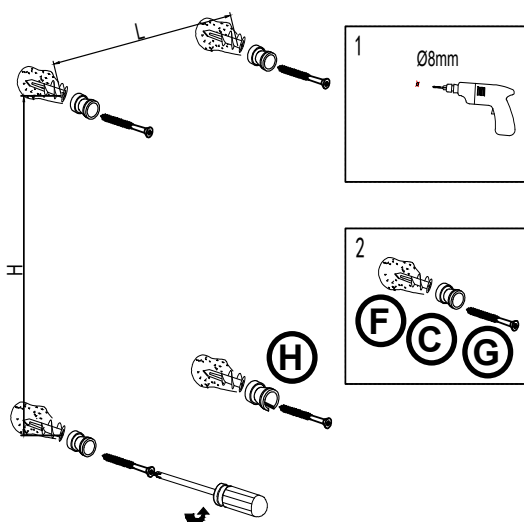

B4

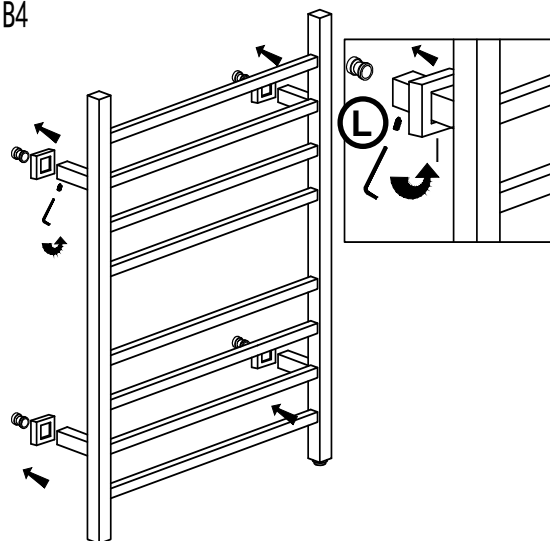

Instructions de montage du support (suite)

Modèle à brancher uniquement

Branchez le cordon dans une prise correctement mise à la terre. N'utilisez PAS de rallonge pour la connexion entre la prise du sèche-serviettes et la prise murale.


Étape 1

Maintenez le sèche-serviettes en place tout en serrant les vis à tête hexagonale D à la base de chaque section de tube A à l'aide de la plus petite clé Allen L fournie, afin de fixer le sèche-serviettes.

Étape 2

Assurez-vous que l'appareil est allumé en utilisant l'interrupteur ON/OFF situé sur le rail inférieur, du côté gauche (lorsque vous faites face au sèche-serviettes). Un voyant lumineux éclairera l'interrupteur lorsqu'il sera tourné en position « ON ». Référez-vous au Diagramme D pour l'emplacement de l'interrupteur.

Diagramme D

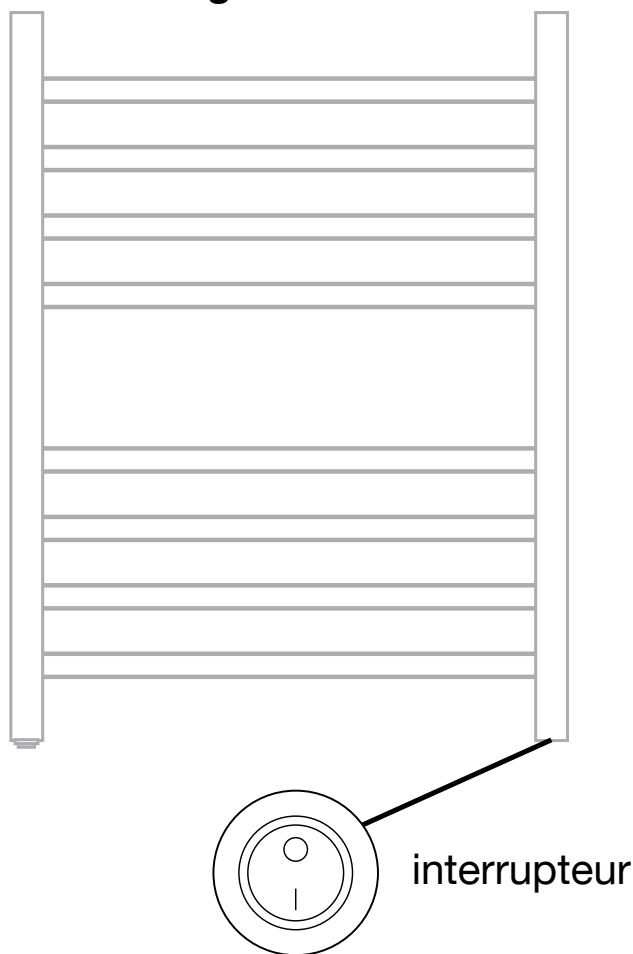

Instructions de montage du support (suite)

Étape 3

Mesurez l'emplacement des supports à l'aide du gabarit si vous le souhaitez. Au moins deux supports doivent être fixés à un montant (une poutre verticale du mur).

Étape 4

Fixez les supports C et H au mur à l'aide de la vis G et de la cheville pour cloison sèche F si nécessaire.

Répétez l'Étape 4 pour les supports restants..

Étape 5

Placez et orientez les pieds A et M en les alignant avec les inserts filetés situés à quatre points à l'arrière du sèche-serviettes. Fixez les pieds (A et M) aux inserts filetés avec le boulon B et serrez à l'aide de la grande clé Allen i fournie.

Répétez l'Étape 5 pour les sections de tube restantes.

Étape 6

Desserrez les vis à tête hexagonale D à la base de chaque section des pieds A à l'aide de la plus petite clé Allen L fournie. Accrochez le sèche-serviettes en alignant et en glissant les quatre sections des pieds A et M sur les supports C et H. Serrez partiellement les vis à tête hexagonale D à la base de chaque section de tube A et M pour maintenir le sèche-serviettes en place, mais ne fixez PAS complètement les attaches pour le moment. Vérifiez que le support H est orienté de manière à permettre à la vis de réglage de s'y engager.

Assemblage et câblage (Modèle raccordé directement)

Étape 1. Coupez le cordon d'alimentation comme indiqué.

Étape 2. Retirez le pied d'alimentation (Power Leg).

Étape 3. Installez le bouchon en plastique dans le pied d'alimentation.

Étape 4. En utilisant le marquage du gabarit fait sur le mur, percez un trou pour le cordon d'alimentation et faites passer le cordon d'alimentation hors du mur. Placez le support de montage de taille $\frac{3}{4}$ H sur le mur et marquez l'emplacement du trou de montage.

Étape 5. À l'aide d'un foret de 8 mm, percez le trou pour le support de montage.

Étape 6. Insérez la cheville murale dans le mur, à côté du cordon d'alimentation.

Étape 7. Utilisez une vis pour fixer le support de montage de taille $\frac{3}{4}$.

Étape 8. Placez le collier sur le pied d'alimentation et faites passer le cordon d'alimentation à travers le pied d'alimentation.

Étape 9. Pendant qu'un assistant maintient le sèche-serviettes en place, effectuez les connexions d'alimentation. Référez-vous à la section « Connexion » de ce manuel.

Étape 10. Poussez les fils connectés dans le pied d'alimentation.


Étape 11. Poussez le sèche-serviettes sur les 4 supports de montage.

Étape 12. Pour fixer le sèche-serviettes au mur, serrez les 2 vis de réglage sur le pied d'alimentation et serrez la seule vis de réglage sur les 3 autres pieds.

Étape 13. Demandez à un électricien agréé d'effectuer les connexions au circuit protégé par un disjoncteur différentiel (GFCI).

Étape 14. Retirez les capuchons d'expédition en plastique des barres verticales du sèche-serviettes.


Assemblage et câblage (Modèle raccordé directement) (Diagramme E)

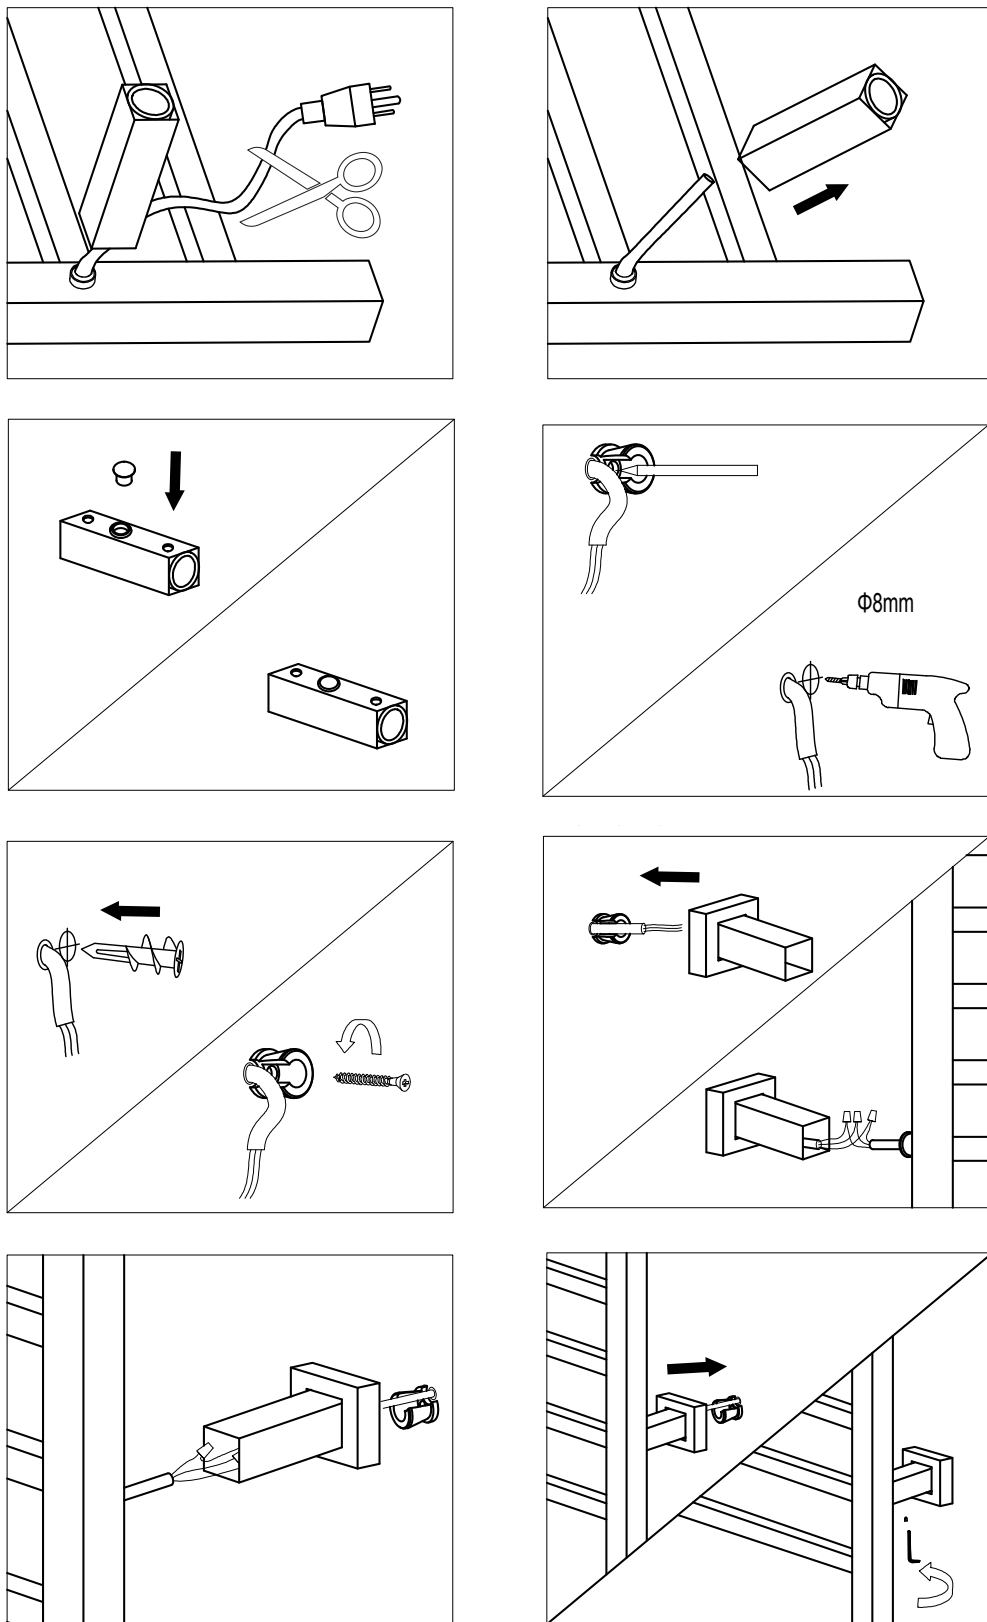

Cette méthode de câblage est approuvée et homologuée par ETL (Listed by ETL), et est conforme au National Electric Code Handbook (Manuel du Code Électrique National). Ce produit doit être installé conformément à tous les codes locaux d'électricité et de construction.


Considérations Électriques

Diagramme F: Schéma de Câblage (modèles raccordés directement uniquement)

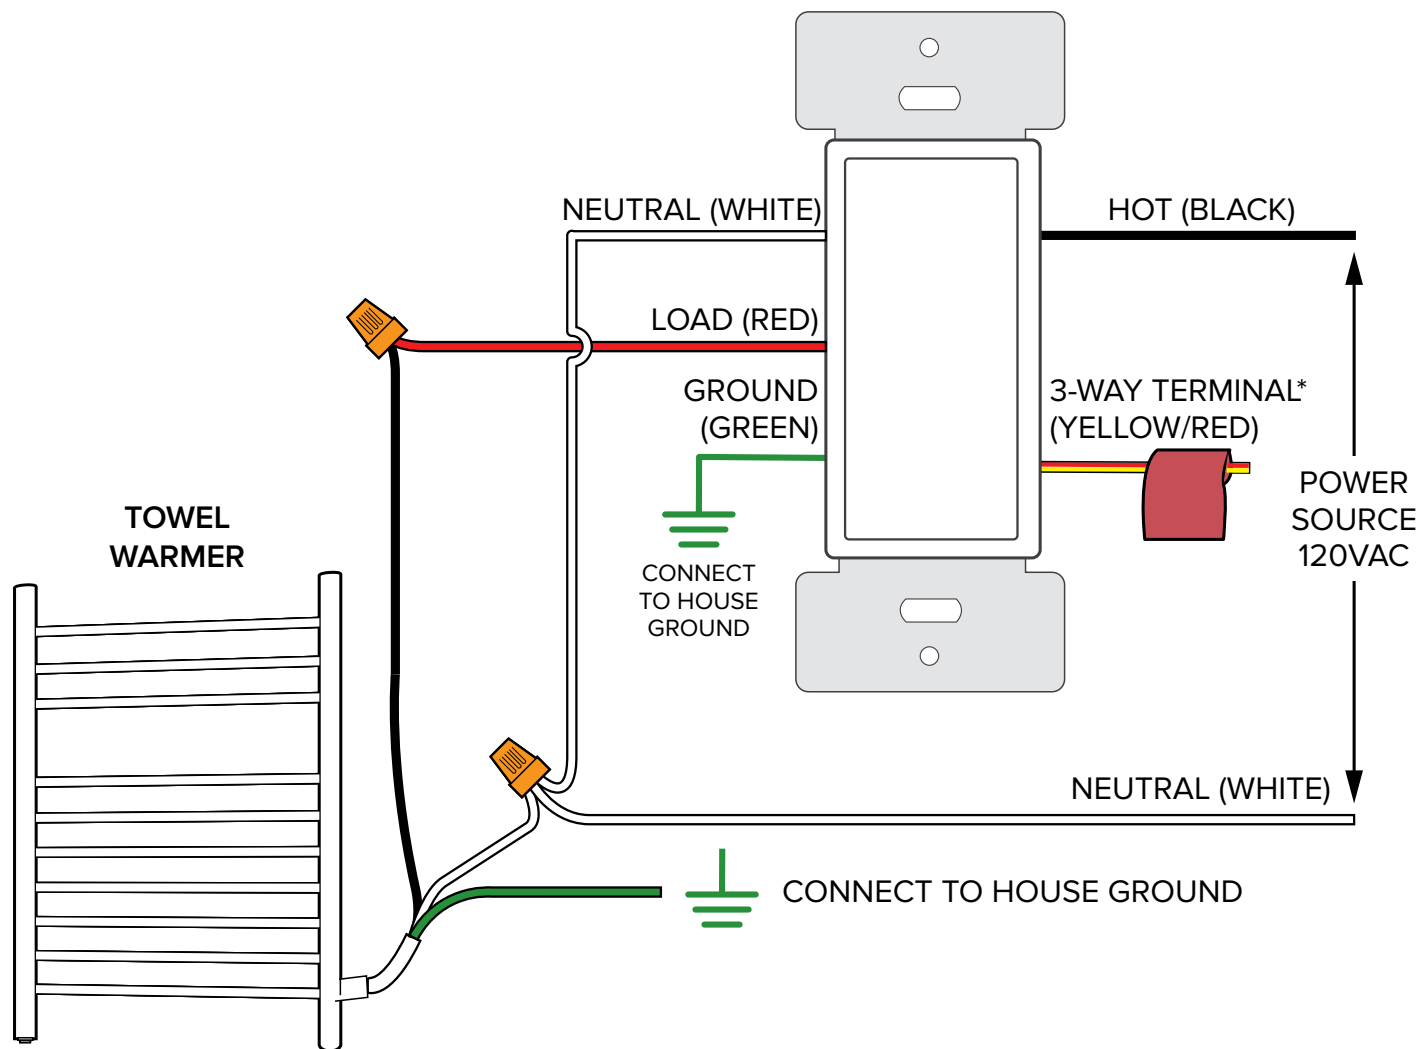


Instructions d'Installation (Modèle à brancher)

tools required

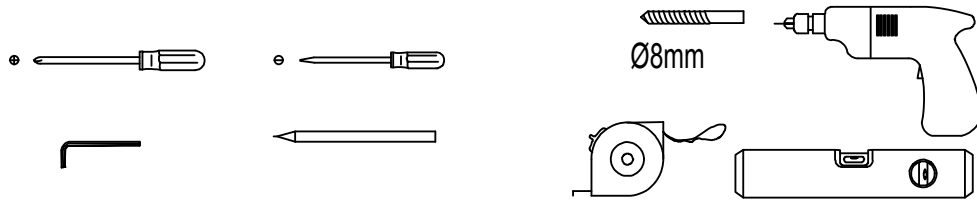


Installation instruction


- Review instructions carefully before installation
- installation should be completed by a suitably qualified person
- please dispose of packaging in a responsible manner

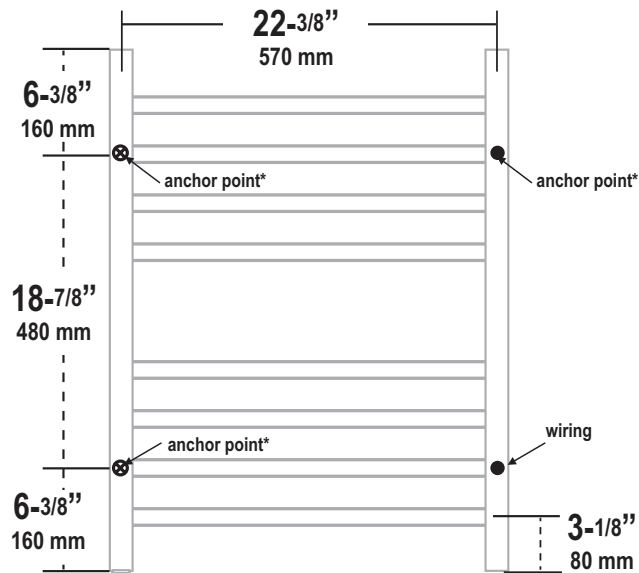

A1

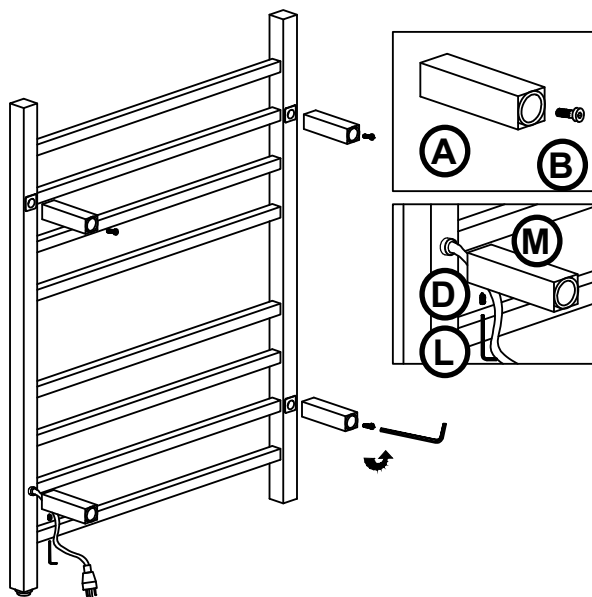

A2

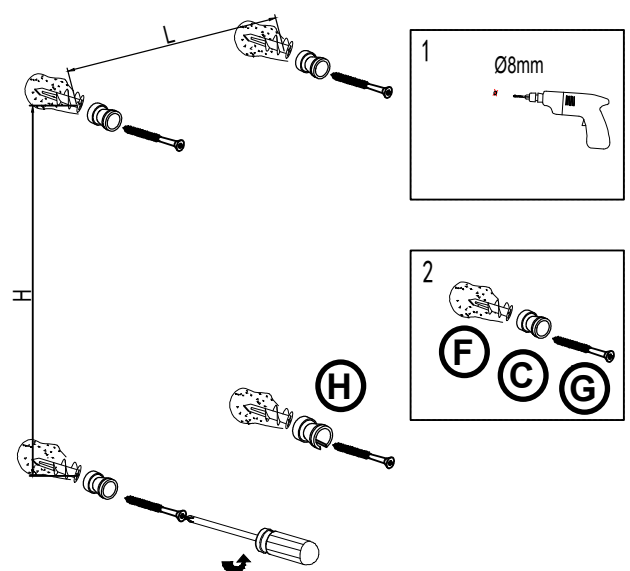

Avis Important pour les Consommateurs du Québec:

WarmlyYours ne fournit pas de services de réparation pour ce produit ; nous offrons uniquement des kits de quincaillerie de remplacement (supports, vis, accessoires) et des interrupteurs marche/arrêt, car l'élément chauffant principal n'est pas disponible en tant que pièce de rechange, signifiant que si votre sèche-serviettes tombe en panne pendant la période de garantie, nous remplacerons l'unité entière conformément à notre politique de garantie, et notre équipe de soutien technique est disponible 24/7 par téléphone pour vous aider avec l'installation et le dépannage ; pour plus de détails, veuillez consulter notre Politique de Retour, cet avis étant fourni conformément à la Loi sur la protection du consommateur du Québec, article 39 (tel que modifié en 2025).

Garantie Sèche-serviettes WarmlyYours

WarmlyYours.com Inc. garantit que les sèche-serviettes WarmlyYours (le « Produit ») sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication pendant deux ans à compter de la date de vente, à condition que le Produit soit installé conformément au Manuel d'installation et d'utilisation ci-joint et à toute directive spéciale écrite de conception ou d'installation fournie par WarmlyYours.com Inc. pour ce produit, au National Electric Code (NEC) et au Canadian Electrical Code (CEC), ainsi qu'à tous les codes locaux du bâtiment et de l'électricité applicables. Les commandes vendues sous le nom WarmlyYours.com Inc. sont garanties pendant un an à compter de la date de vente.

Tout défaut suspecté doit être signalé par lettre recommandée immédiatement après sa découverte. La détermination d'un tel défaut doit être faite par WarmlyYours.com Inc. ou son représentant autorisé uniquement. Cette garantie est nulle et non avenue si le produit est mal installé, mal utilisé ou fait l'objet d'abus. WarmlyYours.com Inc. n'assume aucune responsabilité en vertu de cette garantie pour tout dommage au produit causé par un ouvrier, un corps de métier, ou un visiteur sur le chantier, ou un dommage causé à la suite de travaux postérieurs à l'installation.

En vertu de cette garantie limitée, WarmlyYours.com Inc. fournira la solution suivante :

S'il est déterminé que le Produit présente des défauts de matériaux et de fabrication, et qu'il n'a pas été endommagé à la suite d'une mauvaise utilisation ou d'une mauvaise application, WarmlyYours.com Inc. remboursera le prix d'achat initial ou remplacera le sèche-serviettes, aux frais de WarmlyYours.com Inc. WarmlyYours.com Inc. ne sera pas responsable des coûts de main-d'œuvre requis pour remplacer le sèche-serviettes.

La Garantie Limitée est nulle et non avenue si le propriétaire du projet ou son représentant tente de réparer le Produit sans avoir reçu d'autorisation. Dès notification d'un problème réel ou possible, WarmlyYours.com Inc. émettra une Autorisation de Procéder selon les termes de la Garantie Limitée.

WARMLYYOURS.COM INC. DÉCLINE TOUTE GARANTIE NON PRÉVUE DANS LES PRÉSENTES, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU GARANTIE IMPLICITE D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. WARMLYYOURS.COM INC. DÉCLINE EN OUTRE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, SECONDAIRES, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS DÉCOULANT DE LA PROPRIÉTÉ OU DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, Y COMPRIS LES INCONVÉNIENTS OU LA PERTE D'USAGE. IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE QUI S'ÉTEND AU-DELÀ DE LA FACE DE CE DOCUMENT. AUCUN AGENT OU REPRÉSENTANT DE WARMLYYOURS.COM INC. N'EST AUTORISÉ À PROLONGER OU À MODIFIER CETTE GARANTIE, SAUF SI CETTE PROLONGATION OU MODIFICATION EST FAITE PAR ÉCRIT PAR UN DIRIGEANT DE LA SOCIÉTÉ.

Veuillez remplir les informations de la carte de garantie à l'adresse suivante : <http://www.warmlyyours.com/towel-warmers/warranty> ou appeler le (800) 875-5285 pour vous inscrire par téléphone.