







WarmlyYours

Be Connected.

Be Warm. Be Radiant.

Sección transversal del cable de calefacción por piso con la membrana térmica Prodeso

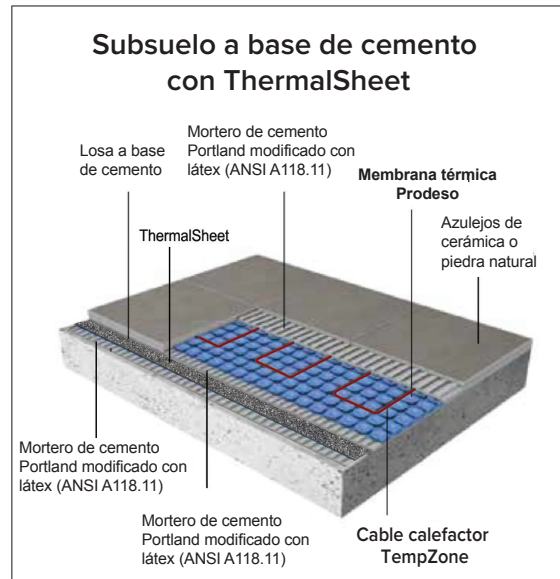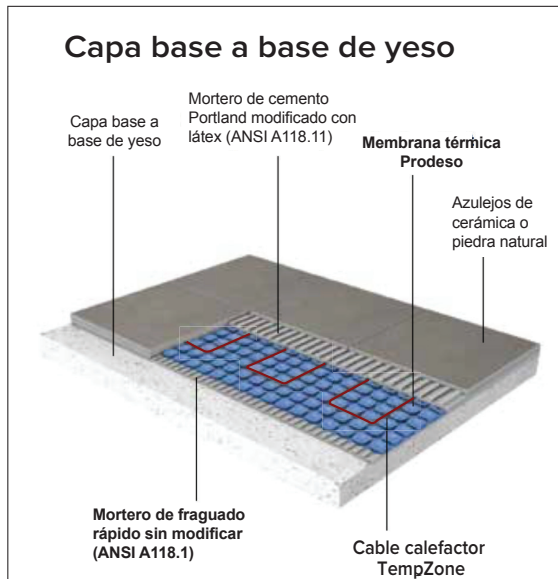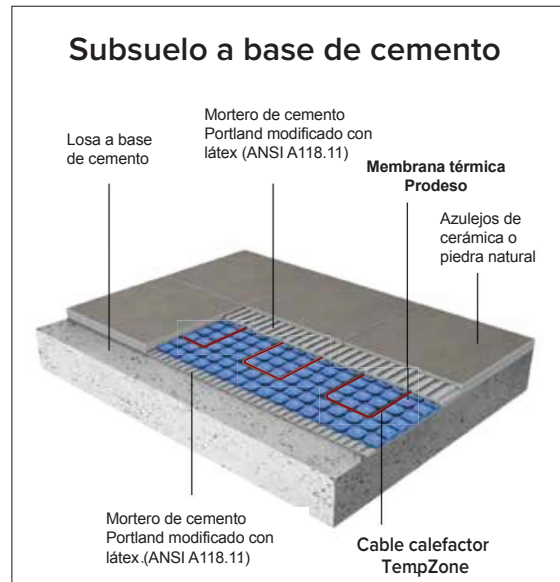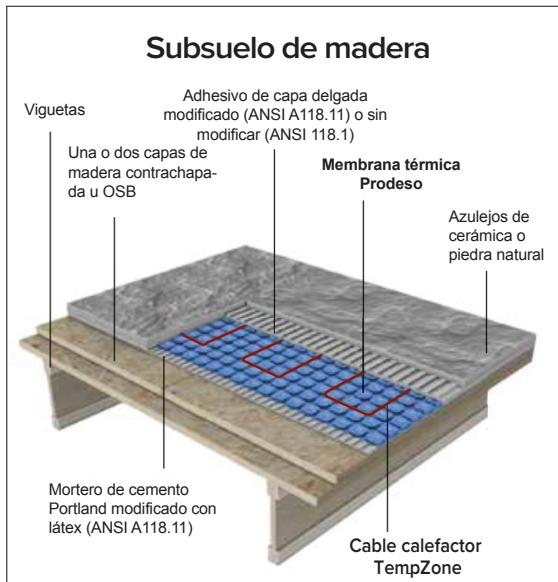

***CONSIDERACIONES SOBRE LA INSTALACIÓN SOBRE PISOS DE VINILO EXISTENTES:**

- El piso de vinilo debe estar bien fijado en toda la superficie.
- SOLO pisos de vinilo de una sola capa (se deben retirar las capas múltiples de piso de vinilo)
- Si previamente se ha instalado vinilo con espuma o acolchado, el piso de vinilo debe retirarse por completo y el la MEMBRANA PRODESO HEAT debe fijarse directamente al subsuelo.
- El piso de vinilo debe estar libre de escombros, polvo, aceite, grasa y sustancias cerosas.
- Los pisos de vinilo fijados solo en el perímetro exterior NO son aceptables para la instalación directa de la MEMBRANA PRODESO HEAT, ya que podrían causar tensiones indeseadas en el conjunto de baldosas.