


**SCW-120-15A Deshielo
de nieve y hielo Control
WiFi**

Características y beneficios

✓ Se puede controlar/programar a distancia desde un dispositivo inteligente con la app gratuita 'My Leviton'	✓ Se puede usar con paneles de relevadores para conmutar cargas en instalaciones más grandes u otros voltajes.
✓ Compatible con My Leviton, Amazon Alexa, Hey Google, Apple Home/Siri, Schlage, SmartThings o IFTTT (no requiere hub)	✓ Bloque de terminales y perforaciones desprendibles para una instalación sencilla
✓ Gabinete para montaje en pared con tapa abatible	✓ Puede usarse para derretir nieve o en sistemas de deshielo para techo y canaletas
✓ También puede operarse de forma manual	✓ El broche de cierre fácil de la puerta frontal se acciona con una moneda o un desarmador grande
✓ Conmuta hasta 15 A con 120 VCA (voltaje de operación)	✓ Se instala en interiores en áreas no peligrosas

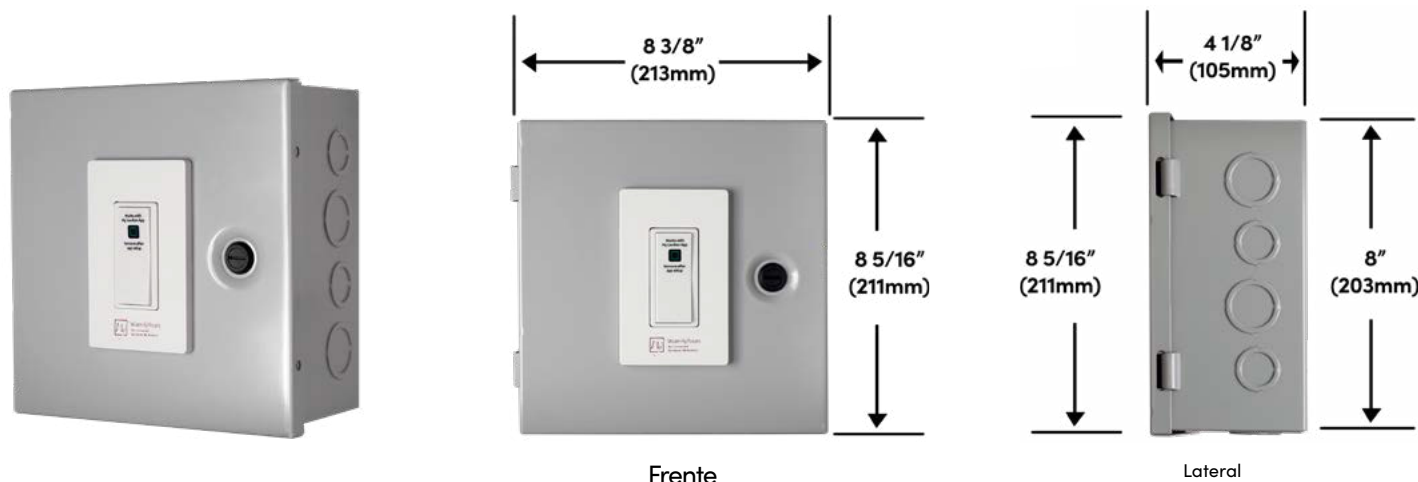


Descripción

El Control WiFi para deshielo de nieve y hielo WarmlyYours SCW-120-15A es una opción flexible, fácil de usar y accesible para sistemas de deshielo de nieve y para evitar la formación de hielo en techos y canaletas. Esta unidad integra un interruptor estándar WiFi de 120 V y puede usarse con un panel de relevadores compatible. El panel de relevadores, que se vende por separado, permite conmutar voltajes de 120 V a 277 V. Con 120 V, esta unidad puede conmutar hasta 15 A, por lo que en trabajos pequeños ya no es necesario un panel de relevadores.

**SCW-120-15A Control WiFi para
deshielo de nieve y hielo hacia panel
de relés**

Diagrama de cableado dentro del panel

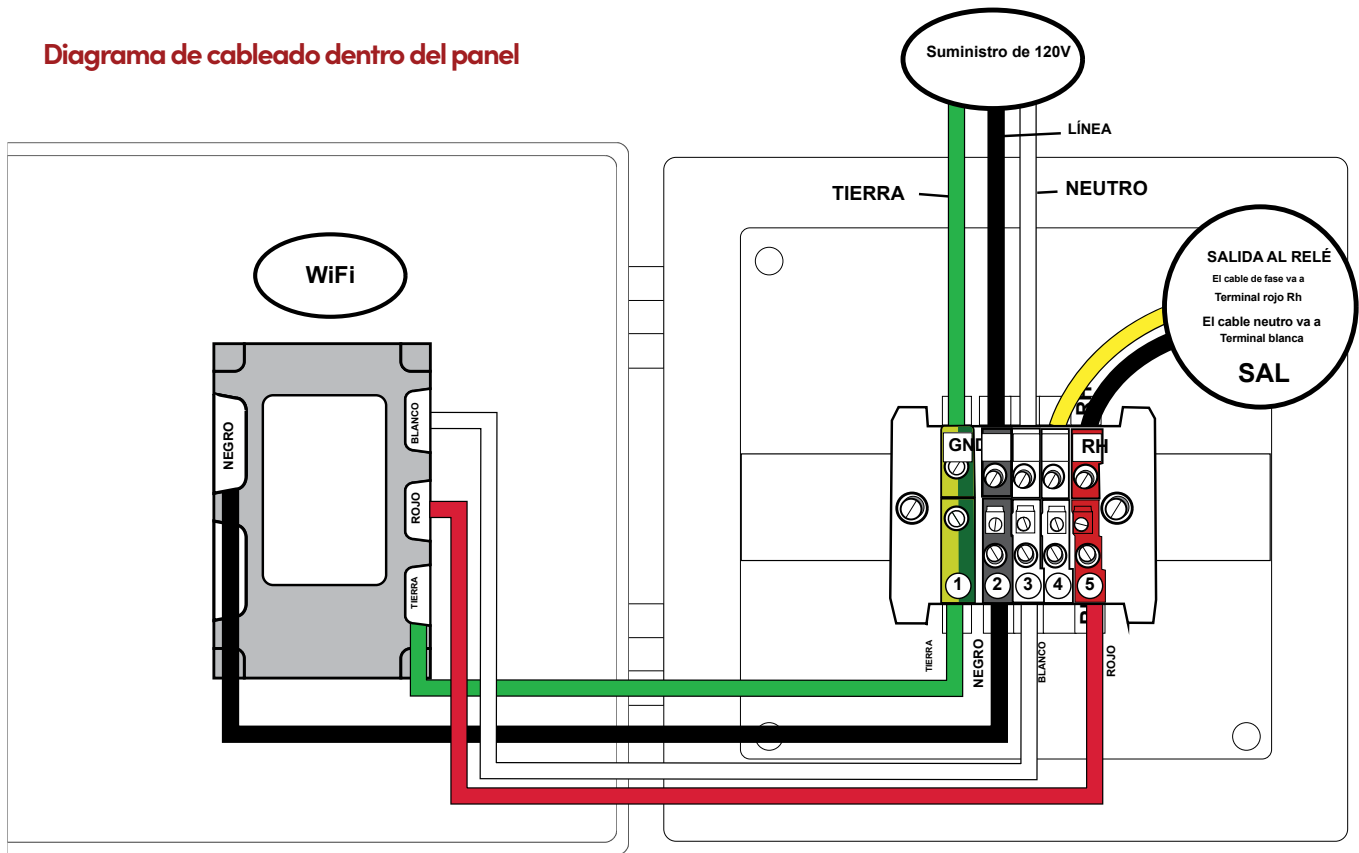

Especificaciones

Dimensiones 6.375" (162mm) de ancho x 6.375" (162mm) de alto x 4" (102mm) de profundidad

Peso 5.0 lb (2.3kg)

**El peso de envío puede variar*

Información para pedidos

Descripción del número de pedidoSCW-120-15A Control WiFi para deshielo de nieve y hielo

Garantía limitada

Aplica la garantía limitada de 2 años de WarmlyYours, que cubre defectos de fabricación y materiales. Para conocer todos los detalles, comuníquese con su Account Manager.

Este documento es propiedad de WarmlyYours. Sujeto a cambios sin previo aviso.

**SCW-120-15A Deshielo
de nieve y hielo Control
WiFi**

**Diagrama de deshielo: 240V - Diagrama típico
de línea (para 6 circuitos/cables) con control WiFi**


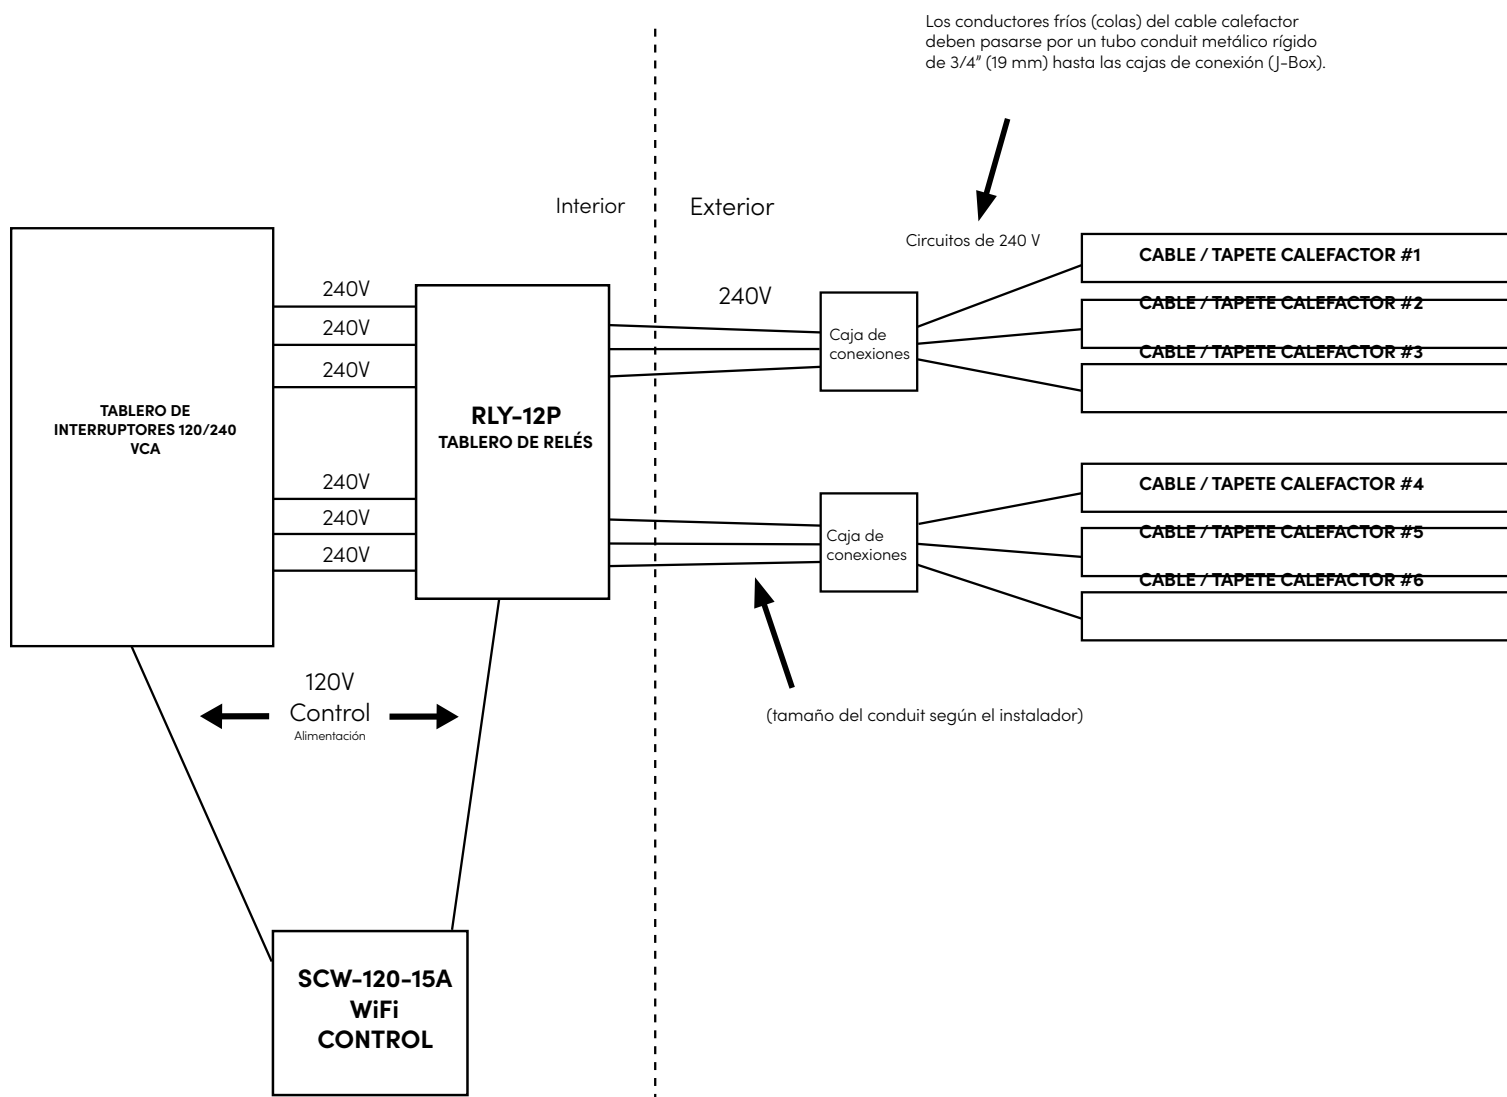


Diagrama de deshielo: 120V - Línea típica para (1) circuito de calefacción de 120V

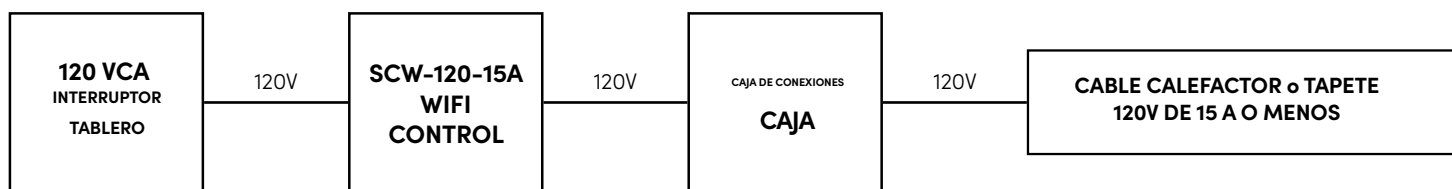

SCW-120-15A Deshielo de nieve y hielo Control WiFi

Restablecer energía:

Restablece la energía en el interruptor termomagnético o el fusible. La instalación ha finalizado.

Funcionamiento

NOTA: La luz localizadora se encenderá cuando la carga esté en la posición OFF para facilitar su ubicación en la oscuridad.

Botón basculante (configuración predeterminada)

Encender desde la posición OFF:

Presiona la parte superior del botón - Las luces se encienden.

Apagar desde la posición ON:

Presiona la parte inferior del botón - Las luces se apagan.

Si se va la luz, cuando regrese la energía, las luces volverán al último ajuste que tenían antes del corte.

Limpieza: Limpie con un paño húmedo. NO use limpiadores químicos.

Primeros pasos

Los dispositivos Leviton WiFi® usan el servicio en la nube my.Leviton.com para darte conectividad desde tu dispositivo móvil, estés en casa o fuera. Si este es tu primer dispositivo Leviton WiFi®, usa la app My Leviton o entra a my.Leviton.com y crea una cuenta gratis.

Configuración de Decora Smart™ WiFi®

Los dispositivos Leviton WiFi® son compatibles con la app My Leviton y el servicio en la nube my.Leviton.com. La app se usa para vincular el dispositivo a tu red WiFi®, personalizar su configuración y habilitar la comunicación mediante my.Leviton.com. Para controlar el dispositivo Leviton WiFi®, debes agregarlo a una red WiFi® con acceso a Internet:

- Descarga la app My Leviton.
- Verifica que el accesorio Leviton esté correctamente cableado y que tenga energía.
- Al encenderse por primera vez, el LED localizador parpadeará en verde para indicar que el accesorio está listo para configurarse.
- Si el LED localizador ya no parpadea en verde cuando vayas a agregar el accesorio, mantén presionada la paleta durante 7 segundos hasta que el LED localizador cambie a ámbar y suelta.
- En la app, sigue las instrucciones en pantalla o presiona + para agregar el dispositivo a la red WiFi® y a la cuenta de my.Leviton.com.
- Los dispositivos Leviton WiFi® son compatibles con redes WiFi® 802.11 a/b/g/n a 2.4 GHz y 5 GHz con seguridad WPA o WPA2.

Cambiar la configuración de red

Si se cambió el punto de acceso inalámbrico o la contraseña, pero necesitas conservar la configuración del interruptor, usa el siguiente procedimiento para cambiar de red:

- Mantén presionada la paleta durante 7 segundos hasta que el LED localizador cambie a color ámbar y suéltala.
- El LED localizador parpadeará en verde.
- Abre la app My Leviton.
- Busca el dispositivo.
- En la pantalla del dispositivo, selecciona Detalles.
- En la sección Detalles, elige Reconfigurar inalámbrico y sigue las instrucciones de la app.

Restablecer valores de fábrica

Si necesitas regresar el interruptor a su configuración de fábrica, sigue estos pasos:

- Mantén presionada la parte superior de la paleta durante 14 segundos en total.
- Después de los primeros 7 segundos, el LED se pondrá ámbar; sigue presionando la parte superior de la paleta hasta que el LED localizador parpadee rápidamente en rojo/ámbar.
- Suelta la parte superior de la paleta y el interruptor se reiniciará.

Atención:

WarmlyYours no se hace responsable de los costos de electricidad derivados de una programación incorrecta del interruptor o por dejarlo encendido durante demasiado tiempo. Es responsabilidad de la persona usuaria final verificar que el sistema de deshielo solo se energice cuando sea necesario para retirar nieve y hielo de la superficie, y que se apague oportunamente después del evento climatológico. Si el interruptor no está programado correctamente o no se apaga manualmente a tiempo, el sistema puede quedarse encendido de forma indefinida y afectar negativamente el recibo de energía de la persona usuaria final.

